

**Specifiche tecniche di installazione****CITROËN NEMO**

dal 2007

[3° Generazione]



**PRIMA DI PROCEDERE CON LE SPECIFICHE  
LEGGERE ATTENTAMENTE LA  
PROCEDURA DI INSTALLAZIONE  
GENERICA**

**PORTELLONE  
POSTERIORE**

Rimuovere la pannellatura delle due ante del portellone posteriore.



Applicare la dima di foratura.

In particolare l'asse longitudinale della corazza è a **57,0cm** dal bordo inferiore del portellone

Allineare l'asse verticale (linea tratto punto) allo spigolo del portellone.

Segnare i fori da 9mm.

Prestare attenzione ai fori sul bordo estremo; prima di forare verificare che la testa del perno M8 sia contenuta nel bordo.

Prestare attenzione al foro per il passaggio del cavetto di emergenza: forare soltanto la lamiera esterna per consentire l'inserimento del cavetto nel portellone.



Per facilitare il montaggio si consiglia di smontare la serratura di serie.


È sufficiente svitare le tre viti di fissaggio sulla lamiera e sganciare i cavi e le levette indicate in figura ed infine il connettore elettrico.



Eeguire i fori come da **PROCEDURA GENERALE**.

Non è necessario applicare la contro-piastra dietro la corazza per via della presenza della robusta doppia lamiera interna.

Procedere con le fasi come da **PROCEDURA DI INSTALLAZIONE GENERICA**.

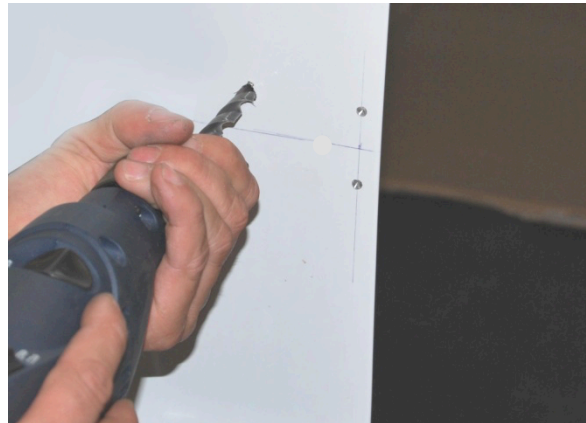

**PRIMA DI PROCEDERE CON LE SPECIFICHE LEGGERE ATTENTAMENTE LA PROCEDURA DI INSTALLAZIONE GENERICA**

### **PORTELLONE LATERALE**

Rimuovere la pannellatura del portellone laterale e la modanatura.



Applicare la dima di foratura.

L'asse longitudinale della corazza è a **4,5 cm** dallo spigolo della sede guida scorrevole (vedi foto).

Allineare l'asse verticale (linea tratto punto) allo spigolo del portellone.

Segnare i fori da 9mm.

Prestare attenzione ai fori sul bordo estremo; prima di forare verificare che la testa del perno M8 sia contenuta nel bordo.

Prestare attenzione al foro per il passaggio del cavetto di emergenza: forare soltanto la lamiera esterna per consentire l'inserimento del cavetto nel portellone.

Procedere con le fasi come da **PROCEDURA DI INSTALLAZIONE GENERICA**.

